

ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ SADA

1. Madlo nerez ROSA I, II L (R)	1 ks
2. Stavěcí šroub s vnitřním šestíhranem	2 ks
3. Čep M8	2 ks
4. Podložka Ø 8,5 mm	2 ks
5. Matici M8	2 ks
6. Maticový nýt M8	2 ks
7. Klíč Imbus 3	1 ks
8. Samolepici šablona A, B	2 ks
9. Plastová podložka	2 ks

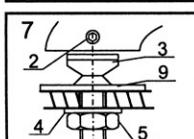
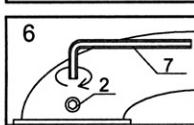
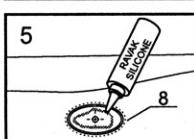
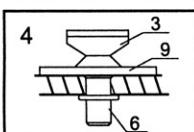
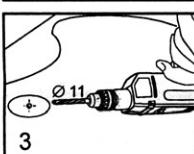

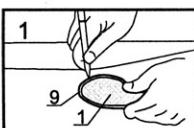
Na vanu ROSA I, II se montuje madlo do střední tvarované části vany, blízko přepadu.

Tvarově navazuje na křivky vany, proto má rozdílné konce a NELZE jej obrátit. Pro vanu levou je provedení madla L, pro pravou provedení R.

Pokud to lze, montujte se madla před zabudováním vany. Jejich výhodou však je, že je lze montovat dodatečně do dřívě instalované vany.

Pro zvolení nejvhodnější polohy a především výšky, doporučujeme prakticky odzkoušet umístění madla na vaně. Doporučené osazení je vodorovně - cca 30 až 35 mm pod horním okrajem vany.

V optimální poloze musí dosedací plochy madla kopírovat zaobljení vany. Stavěcí šrouby madla jsou na dolní straně.

**Montáž madla do zabudované vany**

S ohledem na nutnost použití speciálního náradí doporučujeme svěřit montáž odbornému servisu.

1. Na konce madla nasadte plastové podložky 9 příslušné velikosti. Vyhledejte správnou polohu otáčením podložky o 180°. Přiložte madlo 1 do zvolené polohy na vanu a měkkou tužkou označte na vaně přesný obrys dosedací části.

2. Z větší šablony 8 B sejměte krycí papír a přiložte ji co nejpresněji na větší předkreslený obrys na vaně. Šablonu směřujte šípkou a písmeny OUT vně prostoru madla. V provedení R nebo L se lepi šablony otocené o 180°. Stejně postupujte i na druhém konci madla. Označené otvory překontrolujte ještě vizuálně přiložením madla k vaně.

3. V místě označeném na šabloně vyraltejte z vnitřní strany vany otvory cca Ø 3mm, následně otvory Ø 11mm. Vrtejte velice opatrně, pouze malou přítlačnou silou, při vyšších otáčkách, kolmo na vanu. Na čepy 3 našroubujte maticové nýty 6 a vložte do vyvrťaných otvorů. Odzkoušejte osazení madla. Šablonu strhněte.

4. Nýtotvárcím zařízením upewněte maticový nýt 6. Přiložte plastovou podložku 9 opět na své místo na vaně tak, aby se přesně kryla s obkresleným tvarem. Zašroubováním čepu 3 upewněte podložku na vanu. Stejně postupujte i na druhé straně madla. Odzkoušejte přišroubování madla.

5. Před definitivním upewněním madla naneste při okraji plastové podložky 9 silikonový tmel.

6. Nasadte madlo na čepy 3 a dotažením stavěcích šroubků 2 klíčem 7 upewněte madlo. Přesnou polohu plastové podložky 9 pod koncem madla lze upravit po povolení čepu 3.

Montáž madla před zabudováním vany

7. Pokud instalujete madlo před zabudováním vany, můžete místo maticového nýtu použít klasické matici 5 s podložkou 4 dotažené z vnější strany vany. Otvor pro šroub se vrátá Ø 8,5 mm.

NEPŘEHLEDNĚTE

Pro údržbu nesmí být používány mechanické abrasivní prostředky (např. brusné pasty) ani agresivní chemikálie (např. rozpouštědla, aceton a pod.). Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou montáží, používáním nebo ošetřováním výrobku. Údržba se provádí pouze otíráním lakovaných nebo chromových dílů, skel i plastů za použití speciálních čisticích prostředků. Výrobce doporučuje řadu RAVAK ANTICALC; RAVAK CLEANER - slouží na odstranění starých a zašilých nečistot z povrchu skla, rámu sprchových koutů, smaltovaných i akrylátových van, umyadel a vodovodních baterií; RAVAK DESINFECTANT - je dalšími čistícími prostředky s výraznými antibakteriálními a protiplísňovými účinky. Výrobce si vyhrazuje právo inovace výrobku. Záruční lhůta je 24 měsíců ode dne prodeje. Veškeré podrobné informace ohledně montáže, použití a údržby získáte u svého prodejce.

Nakládání s obalovým materiálem a s výrobkem po skončení životnosti:

Využitelné složky obalu, např. lepenku nebo PE folii využijte sami nebo nabídnete k dalšímu využití či recyklaci. Nevyužitelné složky obalu a výrobku po skončení jeho životnosti je nutné zneškodňovat bezpečným způsobem dle platného zákona o odpadech. Po skončení životnosti výrobku nabídnete využitelné složky (např. kovy) k dalšímu využití a recyklaci způsobem v místě obvyklým.

**RAVAK a.s., Obecníká 285, 261 01 Příbram 1, ČR
tel.: 318 427 111, fax: 318 427 269, e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.com**