




NÁVOD K INSTALACI SPRCHOVÉHO KOUTU TGS 4 Čtvrtkruhový čtyřdílný sprchový kout, R 550, bezpečnostní sklo

Balící list

1. jednotlivé části sprchového koutu
2. montážní balíček s panty

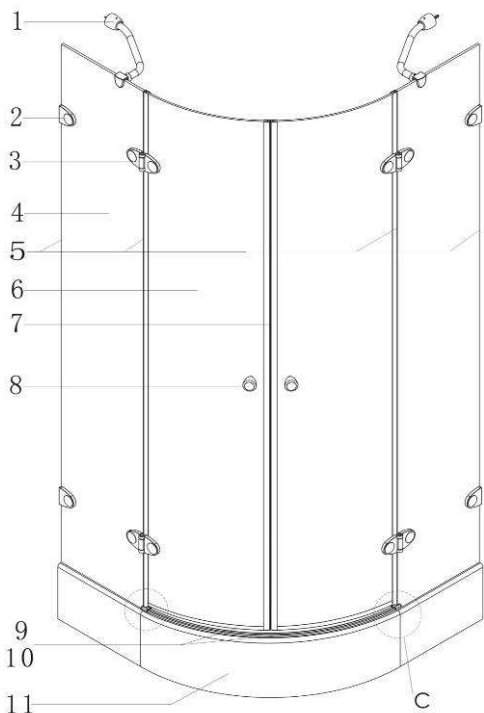


1. fixační nerezový držák 2ks
2. fixační díl ke stěně 4ks
3. panty 4ks
4. skleněný pevný díl 2ks
5. silikonové těsnění bez magnetu 4ks
6. skleněné dveře 2ks
7. silikonové těsnění s magnety 2ks
8. kovová ručka 2ks
9. silikonová stírací a těsnící lišta 2ks
10. prahová lišta
11. vanička- není součástí výrobku

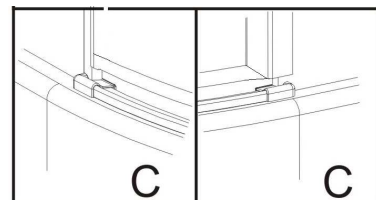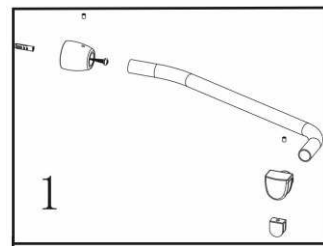


Příprava instalace:

1. Otevřete karton, pečlivě přečtete tento návod k instalaci a zkontrolujte zda nedošlo při přepravě k poškození některých dílů.
2. Instalační nářadí: vrtačka, vodováha, křížový šroubovák, metr, kladívko, tužka, sanitární silikon.


Det. A

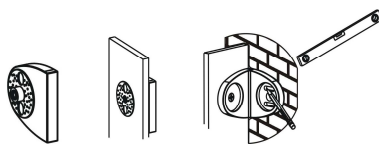

Det. B

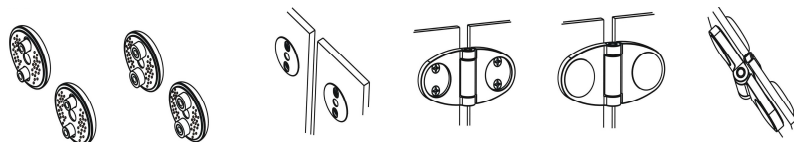

Det. 8

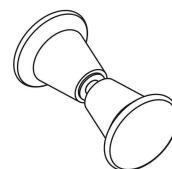

Postup instalace: PRO MONTÁŽ VÝROBKU JE VELICE DŮLEŽITÝ PRAVÝ ÚHEL MEZI STĚNOU A VANIČKOU.

1. Nainstalujte sprchovou vaničku dle pokynů výrobce.
2. Na skleněný pevný díl (4) nainstalujte silikonové těsnění (5), značka CE je v levém horním rohu na skleněném pevném dílu. Nasad'te koncovky prahové lišty dle det. C a nainstalujte fixační díly (2) na pevný skleněný díl dle det. A, poté si v závislosti na toleranci v tab.1 na stěnu označte místa uchycení. Vyvrtejte otvory do stěny (POZOR na rozvody vody a elektřiny!!!), zasuňte přiložené hmoždinky a pomocí vrutů pevné díly připevněte. Mezi vaničkou a pevným skleněným dílem musí být cca 1 mm mezera (koncovka prahové lišty leží na vaničce a vymezuje právě mezera mezi vaničkou pevným dílem), kterou nakonec instalace vyplníte sanitárním transparentním silikonem (bod 9 postup instalace). V případě mírné nekolmosti stěny dolad'te kolmost pevného dílu (4) pomocí fixačního dílu a v případě nerovnosti stěny aplikujte sanitární transparentní silikon mezi stěnu a silikonové těsnění (5). Skleněný pevný díl musí být ve všech směrech kolmý k vaničce.
3. Nainstalujte panty (3) dle det. B.
4. Na panty (3) připevněte skleněné dveře (6).
5. Na dveře (6) našroubujte kovovou ručku (8) dle det. 8, nasuňte silikonové těsnění (7) a spodní stírací lištu (9).
6. Na silikon usad'te prahovou lištu (10) dle det.C.
7. Proved'te finální seřízení koutu pomocí tolerance ve fixačních dílech a silikonových těsnících lištách.
8. Dle det.1 připevněte fixační nerezové držáky (1), opět zkontrolujte seřízení koutu.
9. Po instalaci koutu doporučujeme utěsnit všechny spoje bez těsnění sanitárním transparentním silikonem.
10. Před ukončením montáže překontrolujte utahení všech spojů. **Utahovací moment spojů sklo-závěs je 4-5 Nm.**

Tab.1	tolerance
Kout R550 800x800x1900	785 – 797 mm
Kout R550 900x900x1900	885 – 897 mm
Kout R550 1000x1000x1900	985 – 997 mm

Upozornění:

K čištění povrchu doporučujeme používat pouze mýdlovou vodu, k usušení pak měkký hadřík. V žádném případě se nesmí používat čistící přípravky obsahující žíravé nebo brusné látky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu. Doporučujeme ošetřit všechny skleněné díly z vnitřní strany vhodným prostředkem na odpuzování vodních kapek. Na vady vzniklé nedodržením tohoto doporučení se nevztahuje záruka.