

MODEL:

ČTVRTKRUH PLECH


TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT:

čtvrťkruhová plechová sprchová vanička
štvrtkruhová plechová sprchová vanička
metal quadrant shower tray



outlet.roltechnik.cz

1

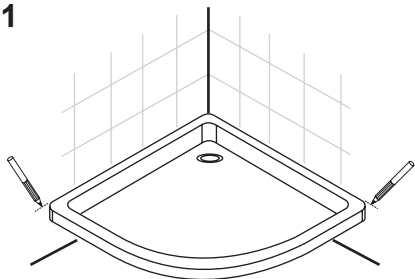


Provedte podezdívku okrajů vaničky, čelní obezdívku a vaničku osadte odtokovým kompletem.

Urobte podmurovku okrajov vaničky, čelnú murovku a vaničku osadte odtokovým kompletom.

Perform the tiling of the shower tray edges, frontal tiling and equip the tray with a wastage set.

2

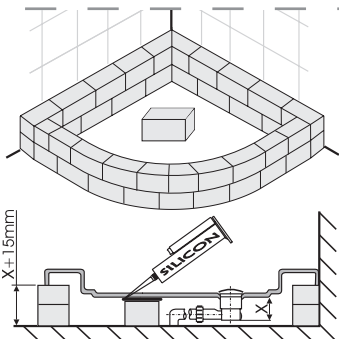


Při podezdívce dna ponechte mezi dnem vaničky a podezdívkou prostor cca 1cm, který na konec vyplňte silikonovým tmelem.

Pri podmurovke dna ponechajte medzi dnom vaničky a podmurovkou priestor 1cm, ktorý na koniec vyplňte silikónovým tmelem.

Between the tray bottom and the construction material there shall be 1 cm space left and filled with silicone glue.

3

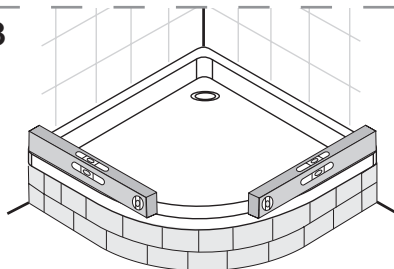


Do takto připraveného prostoru umístěte vaničku, proveďte její vyvážení a zapojte odpad.

Do takto pripraveného priestoru umiestnite vaničku, vyvážte ju a zapojte odpad.

Insert the tray, level it and connect the wastage.

4

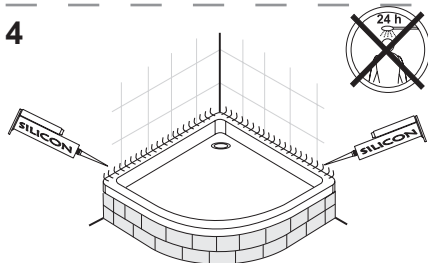

Špáry mezi obkladem a okrajem vaničky utěsňte silikonovým tmelem.

Špáry medzi obkladom a okrajom vaničky utesnite silikónovým tmelem.

Seal the gaps between the tiles and shower tray edge with silicone glue.

Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě přezkontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen. Po instalaci již nebude brán ohled na poškození tohoto typu. Sprchovou vaničku instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Obklad proveďte vždy pod úroveň okraje vaničky.

Vaničky nikdy neusazujte způsobem pevného zadržování (tj. lepení obkladů až po instalaci vaničky do připraveného prostoru).

Výrobek musí být vyjímatelný (směrem vzhůru) bez násilných stavebních zásahů!!!

Pozor!!! - pri kúpe výrobku a pred inštaláciou výrobok starostlivo prekontrolujte či nie je mechanicky alebo iným spôsobom poškodený. Po nainštalovaní výrobku, v prípade poškodenia, už nebude uznaná reklamácia na výrobok.

Sprchovú vaničku inštalujte do vopred stavebne pripraveného priestoru.

Obklad urobte vždy pod úroveň okraja vaničky. Vaničku nikdy neosádzajte spôsobom pevného zamurovania (tj.lepenie obkladu až po inštalácii vaničky do pripraveného priestoru). Výrobok musí byť vyberateľný (smerom hore) bez násilných stavebných zásahov!!!

Attention!!! – Prior the installation of the product, check the product carefully for mechanical damages. After installation claims related with mechanical damage will not be accepted. Install the shower tray to the prepared area.

Perform the tiling always to the level of the edge of the shower tray.

Do not install the product in a way of fixed installation (gluing the tiles after the installation of the shower tray).

The product has to be removable (in upward direction) without any construction impacts!!!



outlet.roltechnik.cz

ROLTECHNIK a.s. / Třebořov 160 / 569 33 / Czech Republic
tel.: +420 461 324 301 / fax: +420 461 324 297