

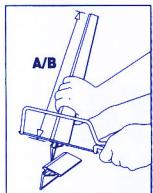




Montáž zakončovacích lišt kolem vany Instruction for Installation Bath Tub Ledge

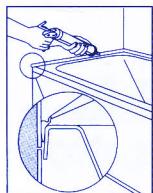


1

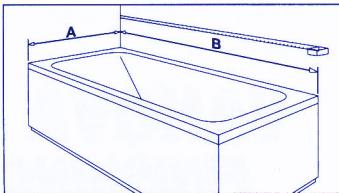

2

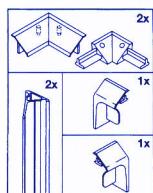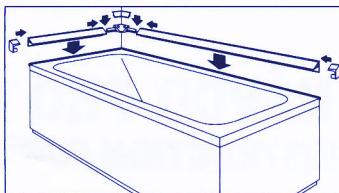

3

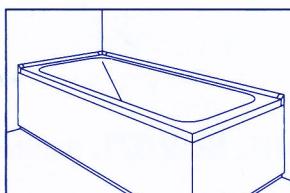

- 1) Pozorně změřte vzdálenosti mezi rohem zdi a koncem vany /A-B/
Vyznačte na lištách abě délky A a B, a odízněte je obyčejnou pilkou.

Carefully measure the distances between the angle of the wall and the age of the tub A - B. Mark of the two lenghts A and B and cut the profile strip to lenght using a normal hacksaw.

- 2) Naneste silikon podélně k hranám van dle obrázku.

Apply silicone to the recessed points along the entire lenght of the strip.

- 3) Připevněte koncovky a středovy element na lišty a přitlačením je upevněte.

Fit the caps of the ends of the strips, the angular element and fit the profile to the bath-tub.