
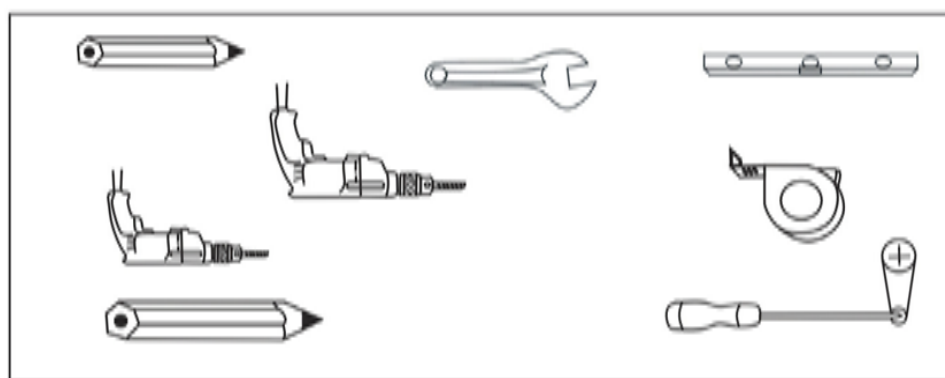
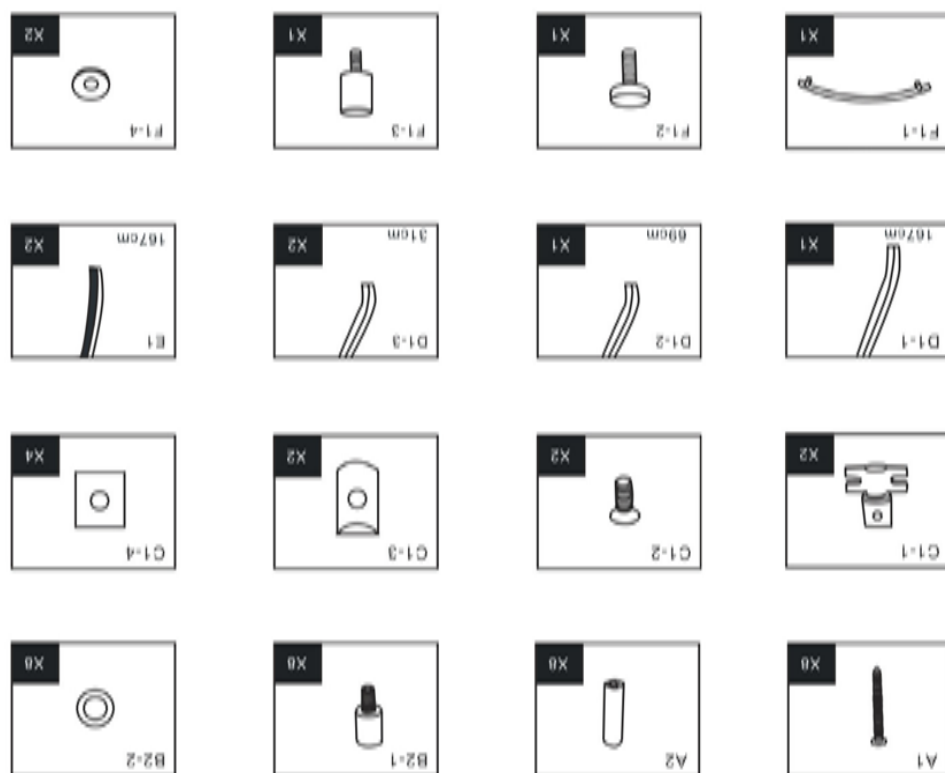


I

- Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací je pečlivě přezkoumáte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen.**  
**Po instalaci již nebude brán ohled na poškození tohoto typu.**  
 • Sprchový kout instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Tento kout musí být instalován do prostoru kompletně obloženého obkladem a dlažbou.  
 • Výrobek musí být vyjímatelný bez násilných stavebních zásahů!!!  
 • Před uvedením koutu do provozu je nutné všechny stěny plochy řádně zasilikonovat.
- POZOR!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací výrobek důkladně přezkoumáte, či nie je mechanicky alebo iným spôsobom poškodený.**  
**Po nainštalovaní výrobku, v prípade poškodenia, už nebude uznaná reklamácia na výrobok.**  
 • Sprchový kút inštalujte do vopred stavebne pripraveného priestoru. Tento kút musí byť inštalovaný do priestoru kompletné obloženeho obkladmi a dlažbou.  
 • Výrobok musí byť vyberateľný bez násilných stavebných zásahov!!!  
 • Pred uvedením kúta do prevádzky je nutné všetky stěny plochy řádně zasilikonovat.

INSTALACE - INSTALÁCIA

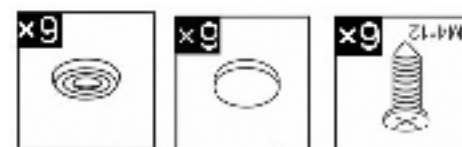

INSTALACE - INSTALÁCIA

MONTÁŽNÍ NÁVOD  
MONTÁŽNY NÁVOD




VI




Model: **F18** (AMETYST , PRIMO)

Rozměr/Rozmer: 900×900×2000 mm



II

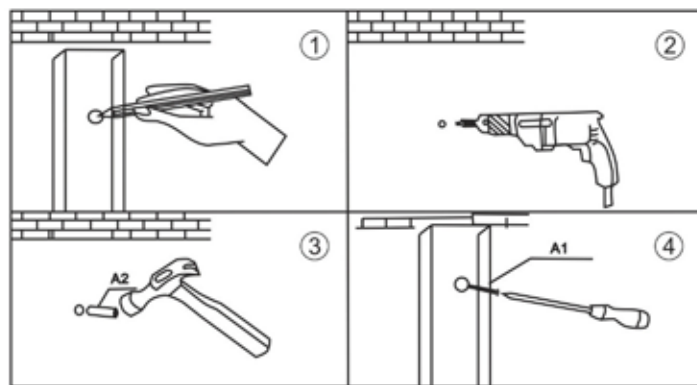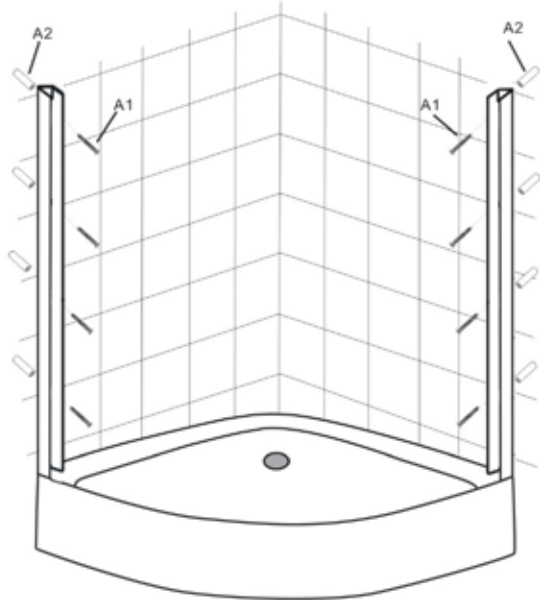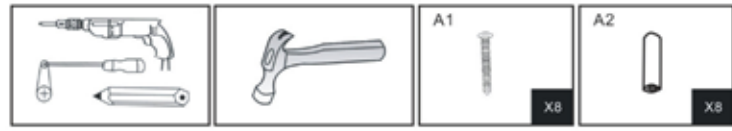

III

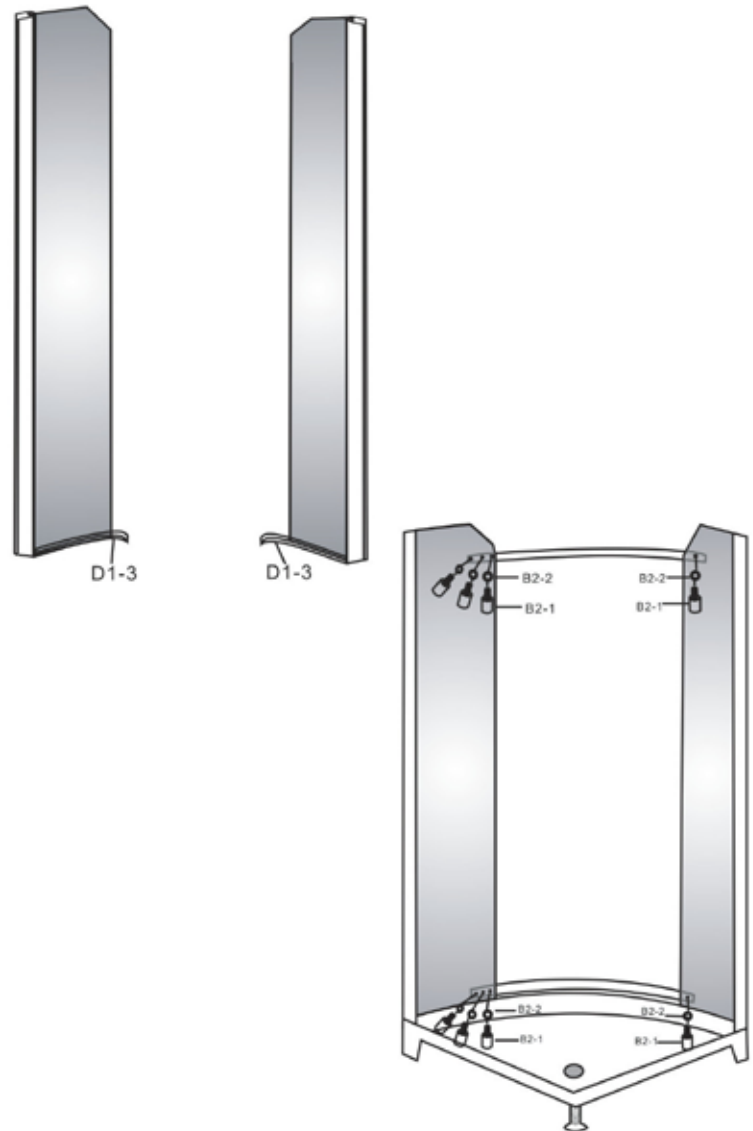

IV

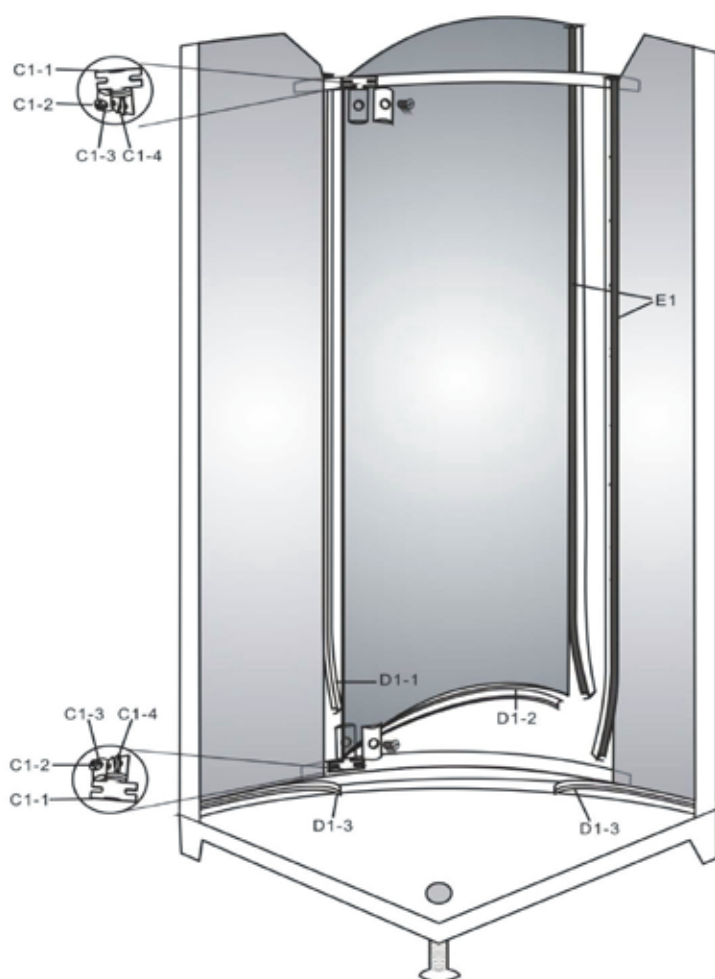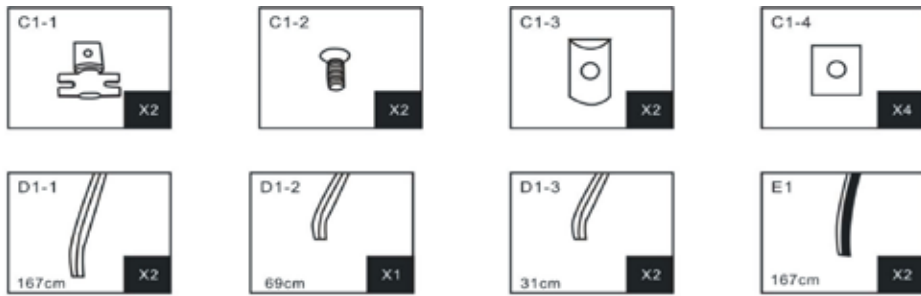

V

