763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín
tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315
teiko@teiko.cz; www.teiko.cz
zelená linka
800 100 050

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SPRCHOVÝ KOUT PĚTIÚHELNÍKOVÝ

SE ČTYŘMI POSUVNÝMI DÍLY

STANDARD

SKPÚ 4/90

K VANIČCE PEGAS

ver. 01/2006

POKYNY PŘED MONTÁŽÍ VÝROBKU

Sprchová zástěna je dodávána ve složeném stavu

Před zahájením montáže, překontrolujte výrobek, zda nedošlo k jeho poškození nebo ke ztrátě částí při přepravě

POPIS DÍLŮ KOMPLETU

A)	Sprchová zástěna	1 ks
B)	Montážní balíček	1 ks
C)	Upevňovací profil	2 ks

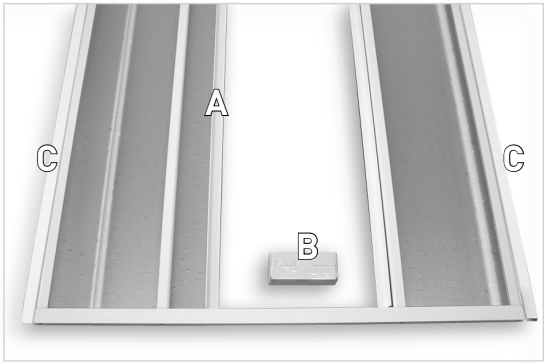

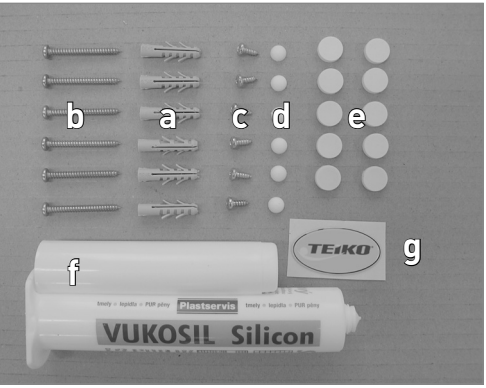

OBSAH MONTÁŽNÍHO BALÍČKU

a)	Hmoždinka Ø 6 mm	6 ks
b)	Šroub 3,9 x 38	6 ks
c)	Šroub 3,5 x 9,5	6 ks
d)	Krytka šroubu	6 ks
e)	Víčko	12 ks
f)	Silikonový tmel	1 ks
g)	Samolepka s logem	1 ks

NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ

1) Tužka
2) Vodováha
3) Úhelník
4) Vrták Ø 3 mm
5) Vrták do zdi Ø 6 mm
6) Vrtačka s příklepem
7) Akuvrtačka
8) Šroubovák křížový
9) Svinovací metr

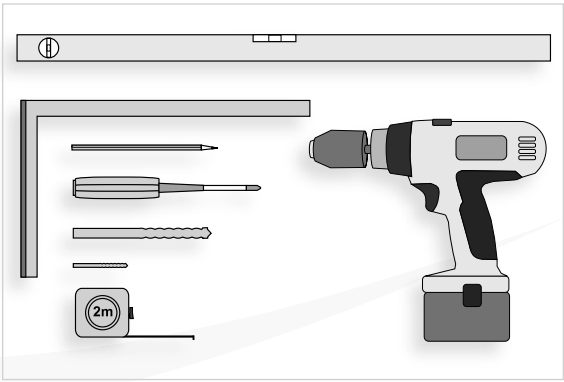

Popis montáže zástěny

1.

Před zahájením montáže sprchové zástěny překontrolujte upevnění sprchové vaničky a ustavení do vodoroviny.
Na vaničce v místě montáže zástěny nesmí být ochranná fólie.
Do vaničky doporučujeme vložit ochrannou podložku (karton)

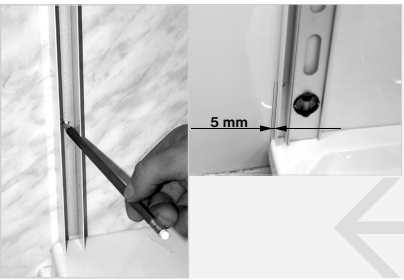

2.

Ustavte sprchovou zástěnu s nasunutými stěnovými profily (C) na vaničku, polohu stěnových profilů vyrovnejte svisle do vzdálenosti cca 5 mm od okraje vaničky. Označte tužkou polohu stěnových profilů (C). Sejměte stěnové profily ze zástěny, přiložte dle označení na zeď a označte otvory pro hmoždinky. Do stěny vyvrtejte otvory 6mm a vložte do nich hmoždinky (a). Na profily (C) naneste tenkou vrstvu silikonového tmelu a přišroubujte je napevno ke stěně.

3.

Zasuňte sprchovou zástěnu do stěnových profilů. Ustavte ji tak, aby dosedla těsně na vaničku a svislé profily pevné stěny byly zasunuty rovnoměrně do stěnových profilů. Zástěnu svrtejte zevnitř se stěnovými profily ve třech místech, vrtákem 3 mm ve vzdálenosti cca 8 cm od horní a spodní hrany zástěny a uprostřed. Sešroubujte šrouby 3,5 x 9,5 mm (c) a zakryjte krytkami (d).

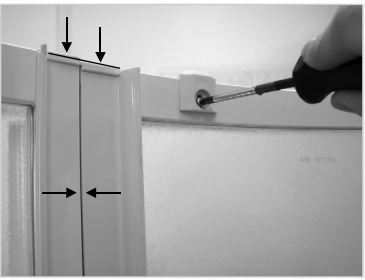

4.

Ustavte polohu dveřních dílů (je-li potřeba).

Dovřete dveře zástěny a lehce povolte šrouby kloubů kladek.
Výškově seřiďte polohu dveří posunem kloubů nahoru nebo dolů.
Dotáhněte šrouby, překontrolujte chod dveří a dosednutí obou magnetických profilů při dovření. Šrouby kloubů zakryjte víčky (e).

5.

Odstraňte ochrannou folii z vnitřní strany výplní (pouze u výplně PEARL).

Napojení profilů zástěny na vaničku a stěny utěsněte z vnější strany zástěny silikonovým tmelem. Těsněné plochy musí být suché a čisté, zbavené prachu. Tmel naneste seříznutou špičkou nádstavce do rohu spoje a uhlaďte stěrkou nebo prstem navlhčeným v tekutém mýdle.

Tmel nechejte zaschnout minimálně 24 hodin.

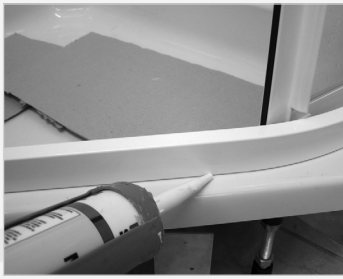

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška sprchové zástěny	1850 mm
Šířka sprchové zástěny	900 mm

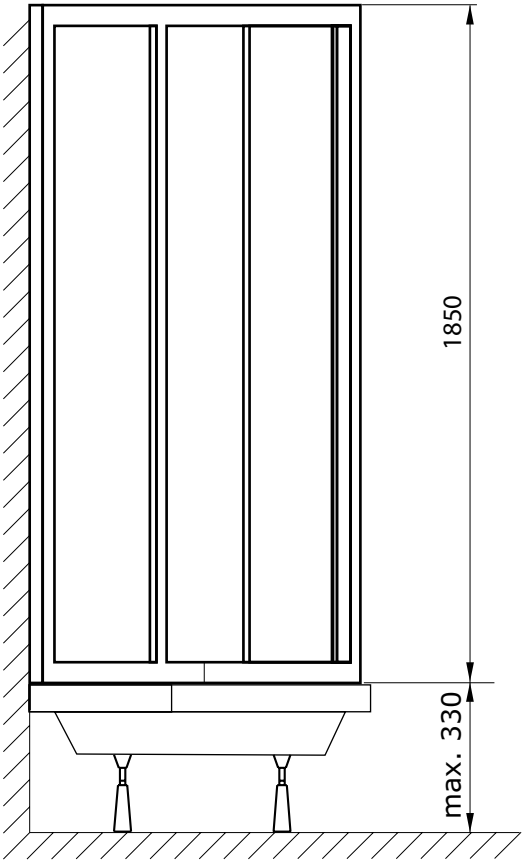

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

- Pro správnou funkci doporučujeme výrobek čistit a udržovat.
- Zástěny se ošetřují běžnými čistícími prostředky určenými pro domácnost, které neobsahují pevné částice.
- Klouby a profily je nutno občas odmastit a vyčistit běžným saponátem.
- Dále doporučujeme pojezdy a vodící profily potřít lékařskou vazelínou nebo ochranným glycerinovým krémem.